

oex
GAME




MOUSE WEAPON MS-317

MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS

- Mouse óptico
- Conexão USB
- Sensor: Avago 3050
- 8 botões com função macro, ajustáveis pelo software
- Resolução selecionável de 500 até 4000 DPI
- Apoio emborrachado na lateral
- LED: 16.8 milhões de cores RGB, ajustáveis pelo software
- Cabo trançado, mais resistente e durável com 1,8m e filtro eletromagnético
- Tempo de resposta ajustável pelo software: 125/250/500/1000Hz
- Aceleração: 20G/s
- Dimensões: 125 x 77,5 x 42,5mm
- Peso: 157g
- Compatível com: Mac OS X (v10.0), Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

CONHECENDO O SEU MOUSE

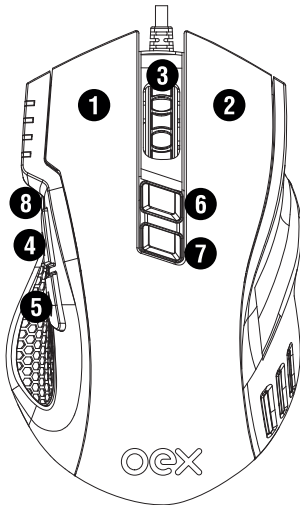

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Scroll e botão do meio
4. Botão Avançar
5. Botão Retornar
6. Botão DPI
7. Botão Modo
8. Botão Disparo

INSTALAÇÃO

- Conecte o mouse na porta USB do seu desktop ou notebook.
- Aguarde que o sistema operacional reconheça o dispositivo para começar a utilizá-lo.
- Faça o download do software em: **orangeexperience.com.br/ms317**.
- Descompacte o arquivo e faça a instalação conforme as instruções da tela. Caso seja necessário, reinicie o seu computador.
- Pronto! Você já pode customizar as principais funções do mouse através da macro e ter a melhor experiência em jogos!

UTILIZANDO O SOFTWARE

Atribua diferentes funções aos botões do seu mouse para ter um melhor e maior controle de suas ações. Programe comandos simples ou combinados, atalhos, funções multimídias, entre outros recursos.

Explorando a macro

Utilizando as funções macro, você pode combinar uma série de comandos para otimizar sua jogabilidade. Você também pode configurar um atraso entre os comandos para que sua ação seja perfeita durante as partidas.

Controle de LED

As cores e modo de iluminação podem ser customizados entre mais de 16 milhões de cores através do software.

Para acionar ou desabilitar a função, aperte o Botão Modo (7) por 5 segundos para abrir ou fechar a janela de configuração do software.

Função Modo

Apertando o Botão Modo (7), você pode escolher entre três diferentes modos de operação, identificados com as seguintes cores de LED:

Modo 1: LED azul piscando uma vez


Modo 2: LED vermelho piscando duas vezes

Modo 3: LED verde piscando três vezes

No Modo 1 (que vem como padrão do mouse), o Botão Disparo (8) executa a função de clique triplo.

No Modo 2, o Botão Disparo (8) passa a ter a função de DPI com o valor fixo de 500dpi.

No Modo 3, é ativada a função para música e os botões do mouse operam da seguinte forma:

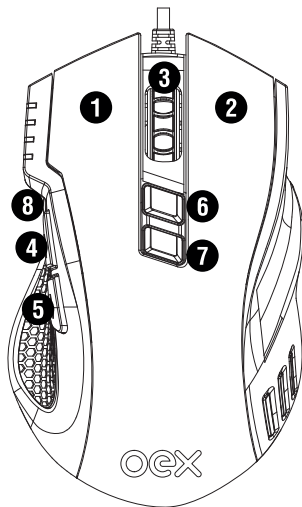

1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Mudo
4. Anterior
5. Próximo
6. Botão DPI
7. Botão Modo
8. Play/Pause



0800-8870-505

sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial