

oex
GAME



HEADSET WILD HS•411

MANUAL DO USUÁRIO



ESPECIFICAÇÕES

Características

- Headset multiplataforma compatível com PS4, Xbox One (para modelos a partir de 2015), PC e dispositivos móveis
- Conexão P3 (3.5mm)
- Com adaptador para P2 (áudio e mic)
- Revestimento acolchoado dos fones ultra macio, para maior conforto e aderência
- Haste ajustável
- Microfone super flexível omnidirecional com ajuste de posição
- Controle de áudio acoplado ao cabo
- Parte interna superior da haste acolchoada
- Cabo com aproximadamente 1,5m de comprimento

Headset


- Diâmetro do fone: 50mm
- Sensibilidade: 99dB±3dB
- Impedância: 32 Ohm
- Frequência: 20-20.000Hz

Microfone

- Sensibilidade: -40dB ±3dB
- Impedância: 1.8K Ohm
- Frequência: 50-10kHz

INSTALAÇÃO E USO

- Utilize seu Headset Wild de duas formas: através da conexão P3 (3.5mm) ou com o cabo adaptador P2 (com entrada para áudio e microfone).

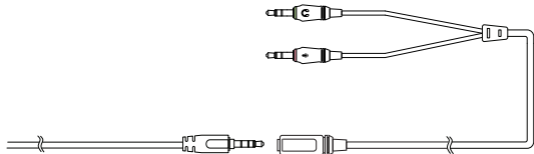

PS4

- Conecte o Headset Wild diretamente no controle do console, sem a necessidade de adaptador.
- Acesse Configurações > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Saída de Headphones: Áudio (*Settings > Devices > Audio Devices > Output to Headphones: All Audio*) e faça os ajustes necessários.

XBOX ONE (modelos a partir de 2015)

- Conecte o Headset Wild diretamente no controle do console, sem a necessidade de adaptador.
- Acesse Configurações > Console > Tela e Som > Chat Mixer e selecione a opção “Reduzir o volume de outros sons a 50%” (*Settings > CONSOLE > Display&Sound > Chat mixer > “Reduce the volume of other sounds by 50%”*).

PC

- Coloque o adaptador P2 no Headset Wild e conecte no PC, respeitando as entradas de áudio e microfone, respectivamente.
- Aguarde até que o sistema operacional reconheça o dispositivo e escolha o Headset Wild como a saída de áudio através do ícone do falante que fica na barra de tarefas, perto do relógio.



0800-8870-505

sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial