

oex
GAME



MOUSE VERTEX MS•400


MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS


- Mouse óptico sem fio
- Conexão Wireless com 2.4GHz
- Incluso receptor nano USB
- Opera até 10m de distância do receptor
- Com 6 botões
- Textura emborrachada
- Sistema de repouso para economia de energia
- Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
- Resolução selecionável: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Dimensões: 13 x 7 x 2cm
- Peso: 65g

CONFIGURAÇÃO DE USO

1. Abra o compartimento das pilhas conforme indicado.

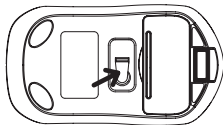

2. Coloque 2 pilhas AAA no espaço indicado de acordo com as marcações de polaridade e retire o receptor nano USB.

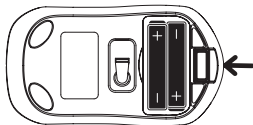

3. Plugue o receptor nano na porta USB disponível em seu desktop ou notebook.
4. Aguarde que o sistema operacional reconheça o dispositivo e configure. Você já pode usar o mouse.
5. Quando você perceber que o mouse se movimenta muito lentamente, verifique se as pilhas estão fracas e considere substituí-las.
6. O ideal é que você mantenha o receptor nano sempre plugado em seu computador. Caso prefira, você pode armazená-lo no compartimento embaixo do próprio mouse enquanto não o estiver utilizando.

DICAS DE USO

Não use em superfícies refletivas ou irregulares, isso afetará o funcionamento do mouse.

Não coloque o nano receptor junto com outros receptores Bluetooth ou Wireless.

Não abra ou tente reparar o mouse ou o receptor.

Para limpeza, use um tecido de algodão seco.

Lembre-se de jogar as pilhas descarregadas em um dispositivo adequado para este tipo de descarte.



0800-8870-505

sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial