

**oex**  
**GAME**



**HEADSET ARMOR** HS-403

*MANUAL DO USUÁRIO*



*compatível com*

PS4

XBOX  
ONE

PC/MAC

\*Xbox one para modelos a partir de 2015

## *CARACTERÍSTICAS GERAIS*

- Multiplataforma: compatível com PS4, XBox One (para modelos a partir de 2015), PC/MAC e dispositivos móveis
- Plugue: 3.5mm / P2 (níquelado)
- Diâmetro do fone: 40mm
- Sensibilidade: 104 +/- 3dB
- Impedância: 16 Ohm
- Frequência de resposta: 20Hz~20.000Hz
- Potência nominal: 10mW
- Comprimento do cabo: aproximadamente 1,5m


## CONHECENDO O HEADSET



- A Haste
- B Regulador de altura
- C Fones acolchoados
- D Controle do microfone (botão mudo)
- E Microfone
- F Cabo
- G Plugue 3.5mm
- H Cabo Y (extensor)

**ATENÇÃO:** se o microfone estiver mudo quando conectar no seu dispositivo, altere a chave de seleção marcada no item D.

## CONHECENDO O HEADSET

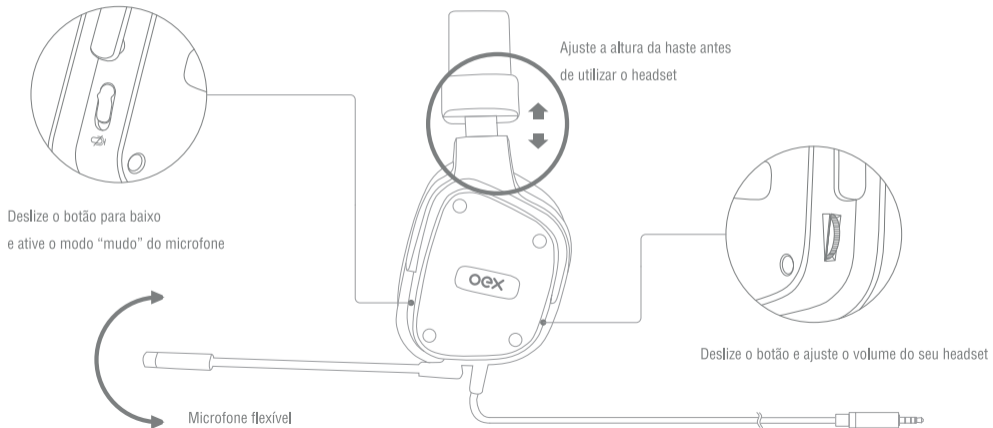

## UTILIZANDO NO PS4



Configurações (Settings)



Dispositivos (Devices)



Dispositivos de áudio (Audio Devices)



Saída para headphones (Output to headphones)

Todos os áudios (All Audio)



## UTILIZANDO NO XBOX ONE



Configurações (Settings)



CONSOLE



Display & Som (Display & Sound)



Chat mixer

- Deixar todos os sons mudos
- Reduzir o volume dos outros sons em 80%
- Reduzir o volume dos outros sons em 50%
- Não realizar nenhuma alteração

(\*Ajuste os outros sons de acordo com sua experiência em games)



## UTILIZANDO NO PC





## *INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA*

- Mantenha o dispositivo longe de líquido ou umidade, nem o exponha a altas temperaturas.
- Não desmonte o dispositivo, nem modifique suas peças originais (fazendo isso, anulará a garantia).
- Para preservar sua audição, recomendamos que reduza o volume para um nível confortável quando estiver utilizando durante períodos longos.
- Use um pano seco e macio ou cotonete com pouca água morna para limpar a superfície do dispositivo.



0800-8870-505  
sac@orangeexperience.com.br



oexgameoficial